


はじめにお読みください

箱の中身を確認する




- 警告**
- 雷のときは、AC アダプタのコードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
 - AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
 - 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものを使用した場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

1 電源を入れる

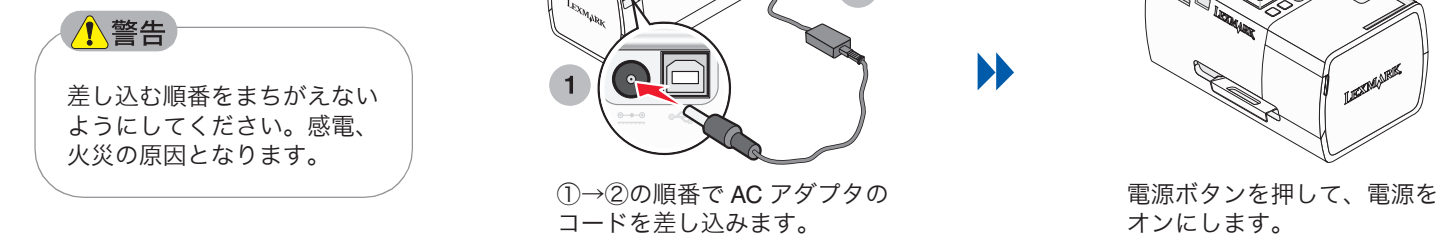


2 用紙をセットする

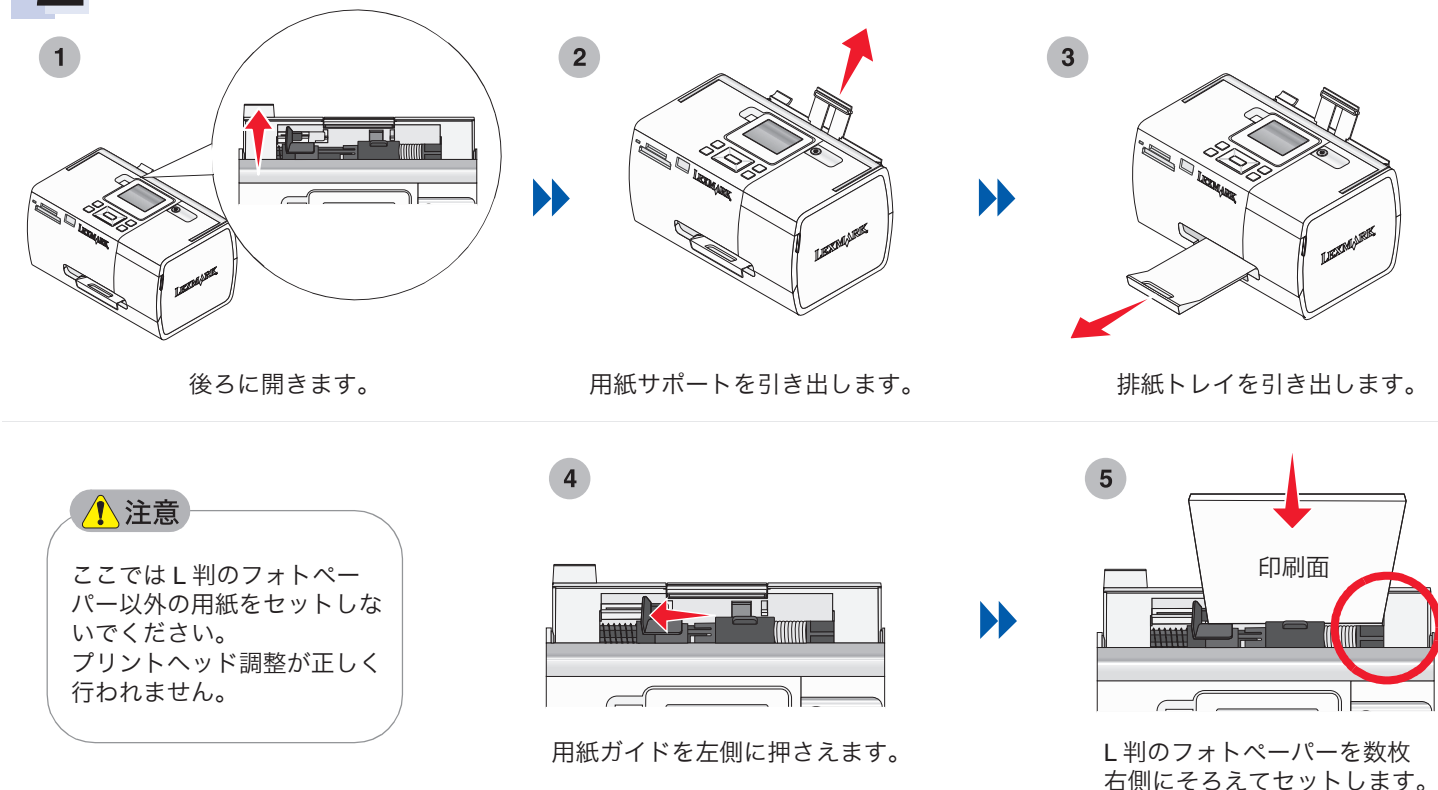


セットアップガイド

LEXMARK 350 Series

3 カートリッジを取り付ける

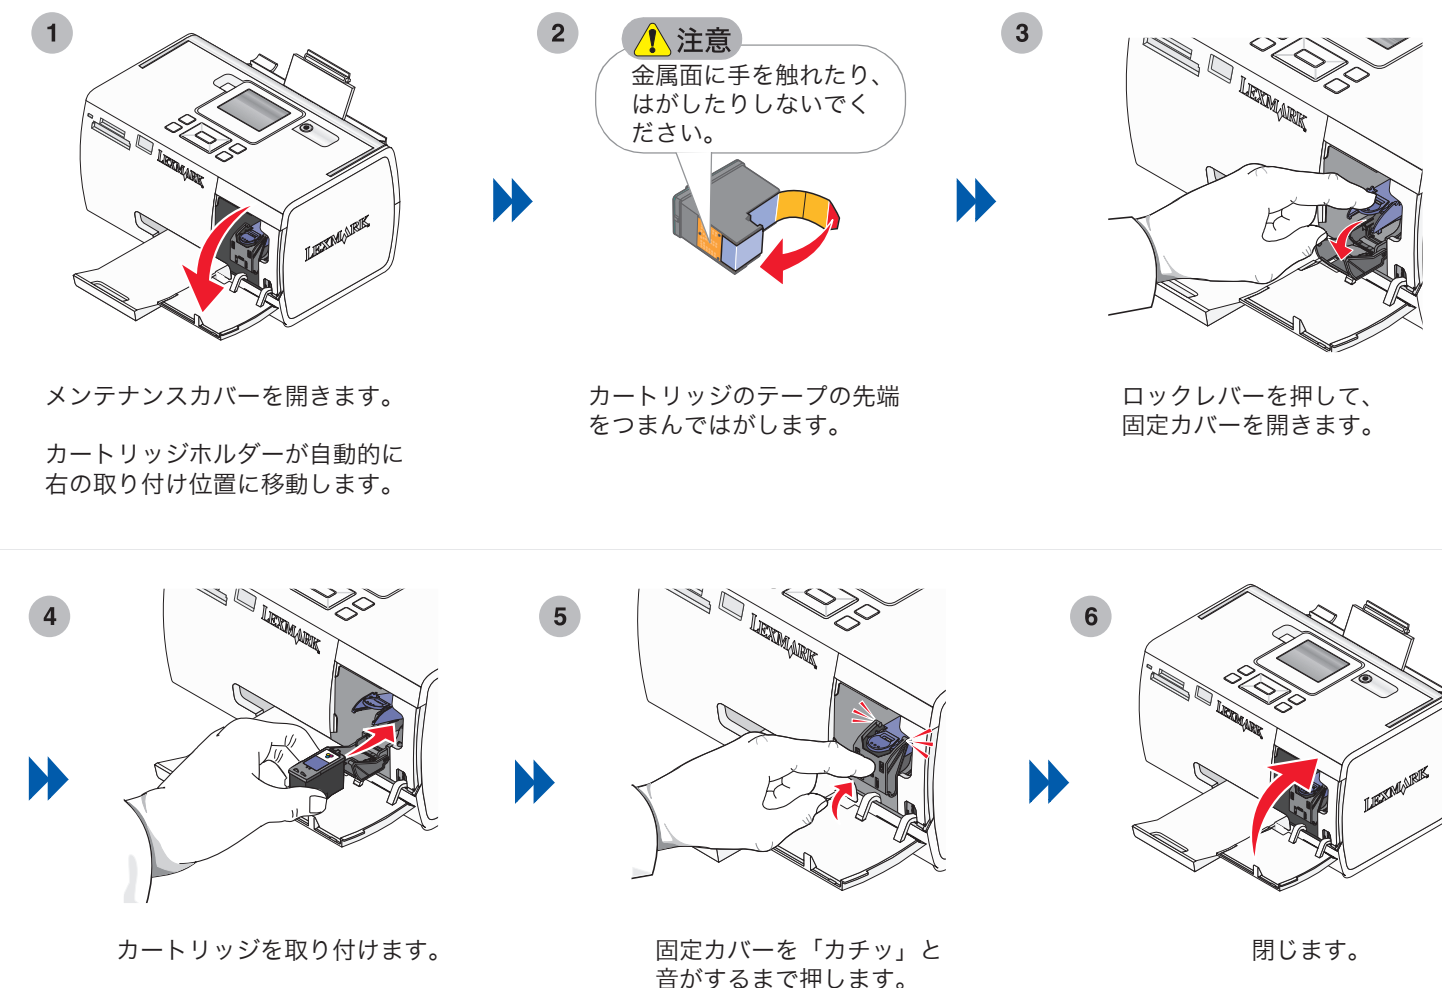


4 プリントヘッドを調整する

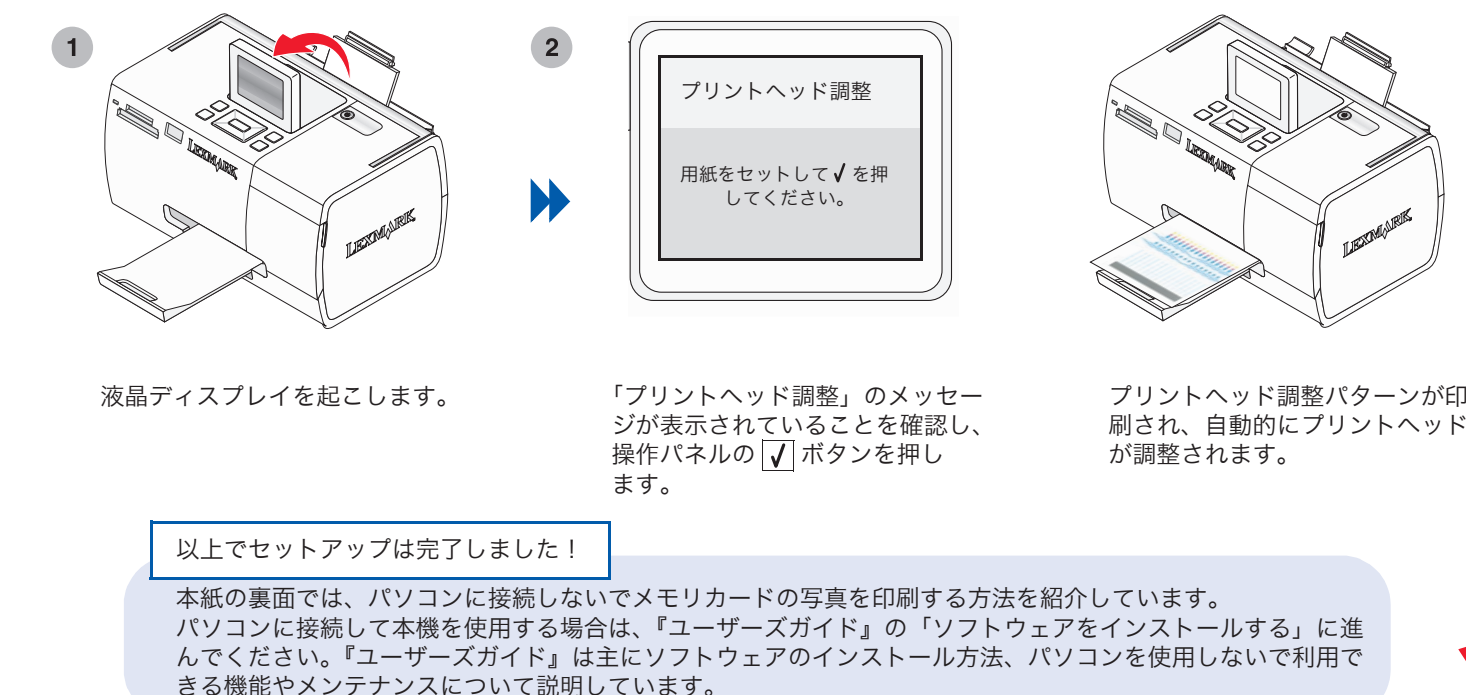

写真を印刷してみよう

お気に入りの写真をさっそく印刷してみましょう。ここではメモ리카ードの写真を印刷する方法を紹介します。


1 L判の用紙をセットする

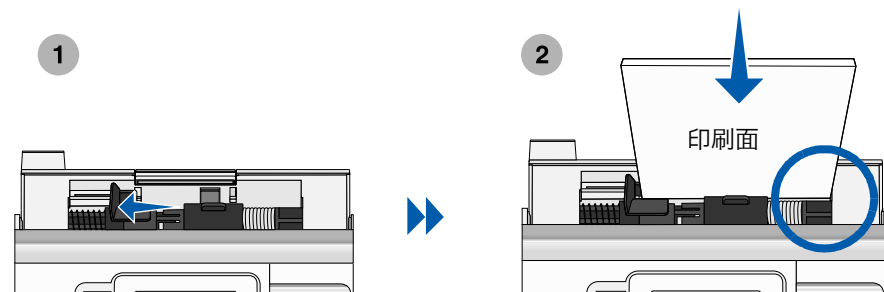

用紙ガイドを左側に押さえます。

L判のフォトペーパーを10枚程度
右側にそろえてセットします。

2 メモ리카ードをセットする

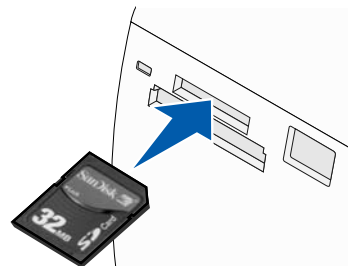


下記の「本機で利用できるメモ리카ードとセット方法」を参照して、
メモ리카ードをセットします。

3 写真を印刷する



はい！印刷できました。

本機で利用できるメモ리카ードとセット方法

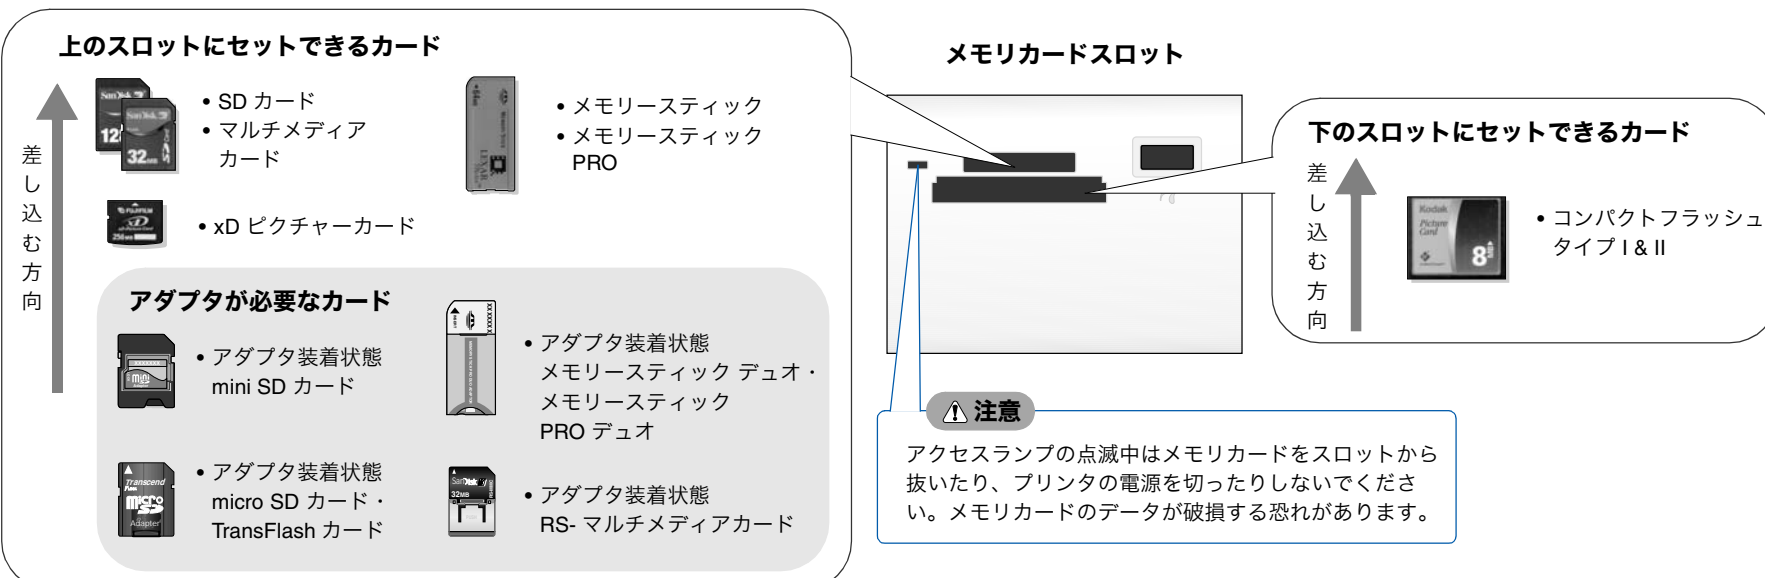

困ったときは

箱の中に足りないものや破損したものがある

- ▶ 販売店または下記のレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

電源ボタンを押しても、ボタンが点灯しない

- AC アダプタのコードが外れていませんか？
▶ AC アダプタのコードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントは正常に機能していますか？
▶ 別の電源コンセントに AC アダプタのコードのプラグを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

カートリッジを取り付けられない

- メンテナンスカバーを開くと、カートリッジホルダーが自動的に右の取り付け位置に移動しますか？
▶ 電源がオンになっていないとカートリッジホルダーは移動しません。メンテナンスカバーを閉じ電源を入れなおしてから、カバーを開きます。
- 正しいカートリッジが取り付けられていますか？
▶ 同梱されているカートリッジを取り付けます。

用紙が給紙されない

- 紙づまりのメッセージが表示されていませんか？
▶ つまっている用紙をゆっくりと取り除きます。
- フォトペーパーが正しくセットされていますか？
▶ 表ページの「用紙をセットする」を参照して用紙をセットします。

カスタマーサポートのご案内

本紙や『ユーザーズガイド』およびヘルプに沿って対処しても問題が解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(年中無休 電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 FAX は 24 時間受付)

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。

もっといろいろな機能を使ってみよう！



『ユーザーズガイド』

『ユーザーズガイド』では、メモ리카ードの写真印刷や写真保存、またデジタルカメラや携帯電話から印刷する方法を紹介しています。



『操作ガイド』(電子マニュアル)

ソフトウェア CD-ROM に収納されている『操作ガイド』では、本機をパソコンに接続して利用できるいろいろな機能を紹介しています。